



کانال تلگرام

# @tamirkarane20



برای بررسی فشار گاز ورودی به شیر برقی گاز، مراحل زیر را پی می گیریم :  
پیچ شماره یک را شل نمایید و لوله فشار سنج را به مدخل فشار متصل نمایید .  
پکیج را در حداکثر توان روشن نمایید ( شیر آب گرم را باز کنید ).

فشار گاز شهری ۱۸ سانتی متر ستون آب (۱۷ میلی بار)


فشار سیلندر ۲۸ سانتی متر ستون آب (۲۷ میلی بار)

پس از اطمینان از درست بودن فشار ورودی باید فشار شعله بالا و شعله پایین را تنظیم کرد  
لازم به ذکر است حداقل و حداکثر فشاری که شیر گاز با آن کار می کند به شرح زیر است

Max = 25mbar

Min = 15mbar

وصل به گیج فشار

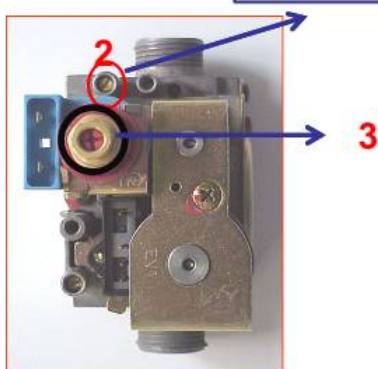

## تنظیم حداکثر توان :

جهت بررسی و تنظیم حداکثر توان ، پیچ شماره ۲ را شل نمایید و شیلنگ فشار سنج را به ورودی فشار وصل نمایید .  
لوله هوا را جدا کنید .  
پکیج را در بالاترین توان روشن نمایید ( شیر آب گرم را باز نمایید )  
فشار موجود باید مطابق با نوع گاز پکیج باشد .  
در غیر این صورت درپوش را برداشته و مهره شش گوش "۳" را با آچار تنظیم کنید .  
بعد از اتمام کار پیچ شماره ۲ را محکم ببندید و شیلنگ لوله هوا را مجددا وصل نمایید .



کانال تلگرام

# @tamirkarane20



کانال تلگرام

# @tamirkarane20

برای تنظیم حداقل شعله  
برای تنظیم حداکثر شعله


MAX

MIN

28kw : whit fan : 9.4mbar : 07mbar

24kw : with fan : 10.1mbar : 1.5mbar

24kw : without : 12mbar : 1.5mbar

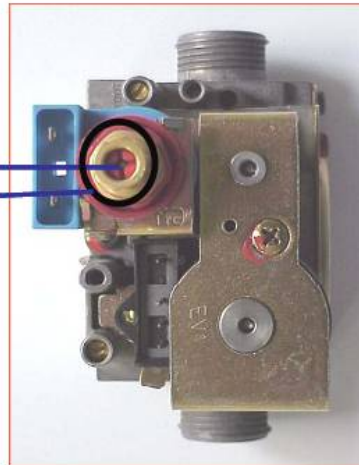

09132945712



@tamirkarane20

09132945712



@tamirkarane20